



零件介绍

该缓冲器组包含以下零件：1. 缓冲器组件 2. 自动定位片 3. 横框定位片
4. 竖框定位片 5. 竖框定位片螺丝A 6. 螺丝B 7. 横框定位片螺丝C 8. 定位片固定螺丝D




1. 缓冲器组件

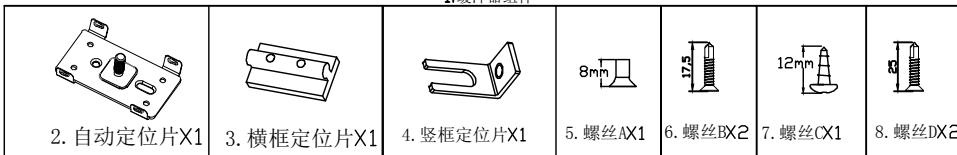


安装说明

Step1: 如图示一测量上轨道宽度尺寸，本产品适合上轨道宽度尺寸范围在 36mm-40mm 之间。根据上轨实际测量尺寸调整旋转轮尺寸，调整好之后锁紧两个固定螺丝。例如，测量尺寸为 39mm，则如图示二将旋转轮指示针指向 39mm 刻度，然后锁紧两个固定螺丝。旋转轮可调节范围在 36mm-40mm，每小格代表 0.5mm。

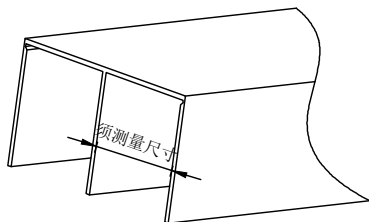


(图示一)

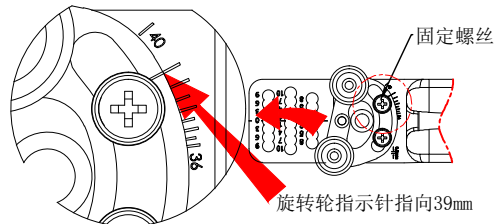

局部4:1放大 (图示二)


Step2: 安装缓冲器本体及配件

安装时首先将竖框定位片依图示三左放大图箭头方向向下插入门框内，并紧固螺丝将其固定，然后将横框定位片依右放大图箭头方向横向插入门框内，然后将门侧边框（或上边框）合上。

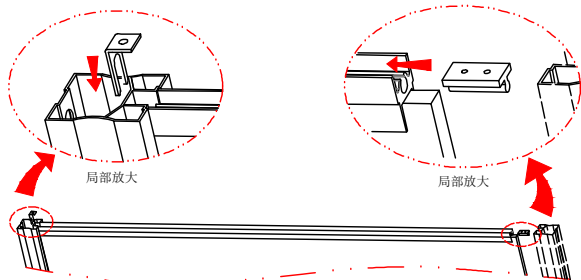

(图示三)


依图示四用竖框定位片螺丝将缓冲器前段固定在竖框定位片上，将横框定位片推进至缓冲器后端螺丝孔处，并用横框定位片螺丝将缓冲器后端固定于横框定位片上。

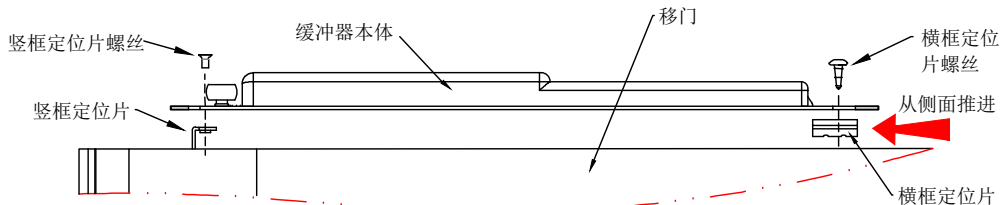


(图示四)

Step2: 安装自动定位片

安装前请按图示五将拨柱定位片的中心柱插入箭头所指之“插入位置”，然后如图示六把缓冲器拨到可缓冲的位置，拿下定位片。将定位片如图示七安装在上框中。接着把门放入导轨里然后推到门边再把门拉出来，最后把定位片锁上螺丝D

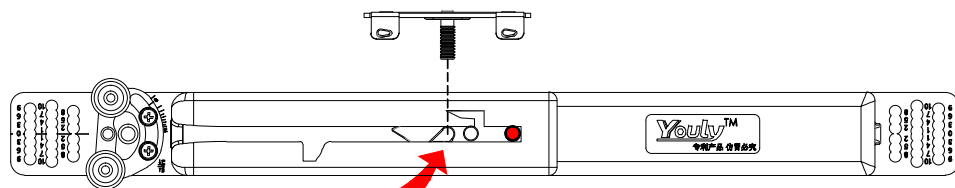

插入位置 (图示五)

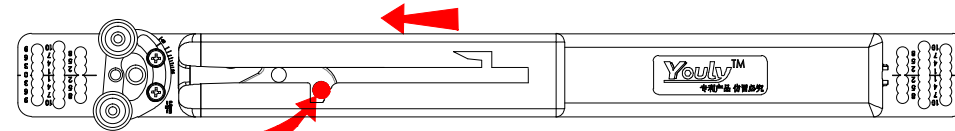

此位置状态 (图示六)




说明书

移门缓冲器组



(图示七)

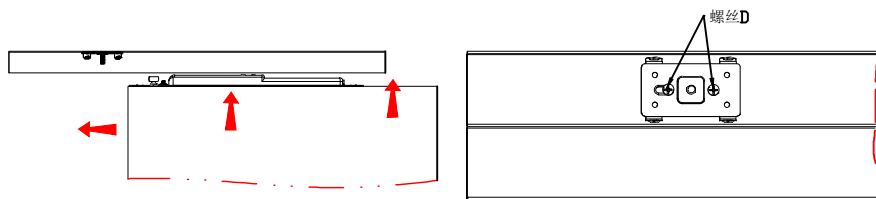

(图示八)

注意事项

- 一. 自动定位片安装位置务必与图示八标示之距离相符合.
- 二. 移门装好后, 上框体与门上边缘的距离调节至25mm至35mm时(图示九), 缓冲器即可有效运行.
- 三. 移门的结构和材质需能使缓冲器本体固定牢固, 缓冲器在门上要置中安装, 且无论采用哪种安装方式, 门侧边均不得超出包胶轮(图示十).

